


# МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ

## ИНСТРУКЦИЯ

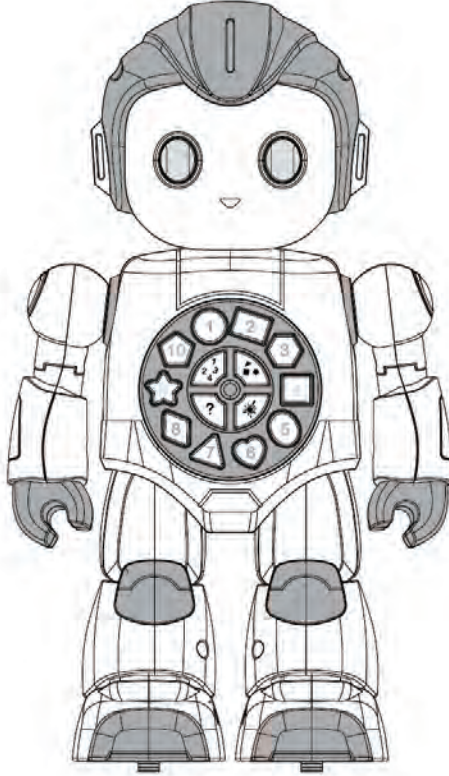

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Робот
- Инструкция

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРУШКИ.

1. Не играйте с роботом около воды. Используйте мягкую сухую ткань или бумажное полотенце для очистки игрушки.
2. Не ставьте робота на влажную поверхность. Не используйте игрушку в местах с повышенной влажностью.
3. Робот не предназначен для детей младше 3-х лет.
4. Не подвергайте игрушку чрезмерному нагреву, не используйте ее около источников возгорания и открытого огня.
5. Нажимайте кнопки на корпусе робота аккуратно.
6. Не используйте игрушку при температуре выше 40°C. Не допускайте попадания на изделие прямых солнечных лучей.
7. Не бросайте игрушку и не совершайте других действий, которые могут привести к ее поломке.
8. Робот не предназначен для коммерческого использования.

# РОБОТ

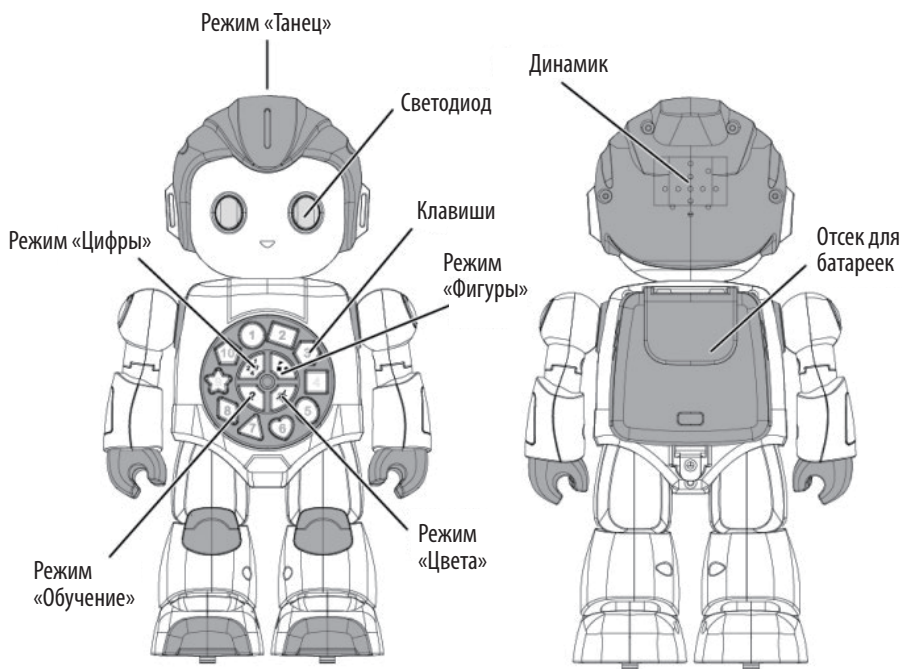

## СТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. С помощью отвертки открутите винт, а затем откройте крышку отсека для батареек. Вставьте 3 батарейки типа AA на 1,5 V в отсек, соблюдая полярность.

2. Установите крышку на место и зафиксируйте ее винтом с помощью отвертки.

Внимание: при длительном хранении не оставляйте батарейки в игрушке. Извлекайте из устройства севшие батарейки.

3 БАТАРЕЙКИ ТИПА AA НА 1,5 V (в комплект не входят)



3 БАТАРЕЙКИ ТИПА AA НА 1,5 V  
(В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

**РЕЖИМ «ЦИФРЫ»** Нажмите клавишу режима «Цифры». Затем нажмите любую клавишу, чтобы робот назвал соответствующую цифру.

**РЕЖИМ «ФИГУРЫ»** Нажмите клавишу режима «Фигуры». Затем нажмите любую клавишу, чтобы робот назвал соответствующую геометрическую фигуру.

**РЕЖИМ «ЦВЕТА»** Нажмите клавишу режима «Цвета». Затем нажмите любую клавишу, чтобы робот назвал соответствующий цвет.

**РЕЖИМ «ОБУЧЕНИЕ»** Нажмите клавишу режима «Обучение». Робот начнет задавать вопросы. В качестве ответа нажимайте клавиши с соответствующими цифрами, геометрическими фигурами и цветами.

**РЕЖИМ «ТАНЕЦ»** Дотроньтесь до головы робота – он начнет петь и танцевать. Чтобы выйти из данного режима, дотроньтесь до головы робота повторно.

**СПЯЩИЙ РЕЖИМ** Робот автоматически переходит в спящий режим, если не используется в течение некоторого времени. Его можно включить нажатием любой клавиши.